



专业液晶监视器

操作说明

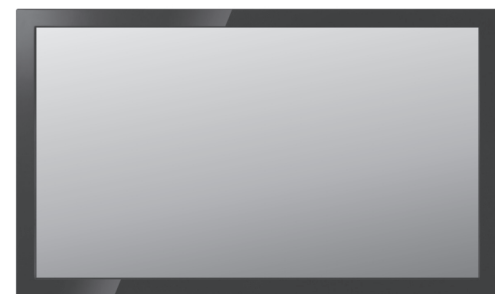

(VER.16)

按键说明

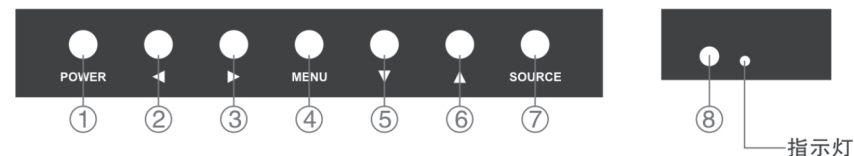


- | | |
|------------------|---------------------|
| (1) 电源开关 (POWER) | (5) 向下选择 (DOWN-) |
| (2) 向左选择 (LEFT) | (6) 向上选择 (UP+) |
| (3) 向右选择 (RIGHT) | (7) 输入信号选择 (SOURCE) |
| (4) 主菜单 (MENU) | (8) 红外线接收头 (REM) |

前面版状态指示灯 (LED) 说明: 工作显示绿色, 待机显示红色。

按键说明适合带按键功能机型

接口说明

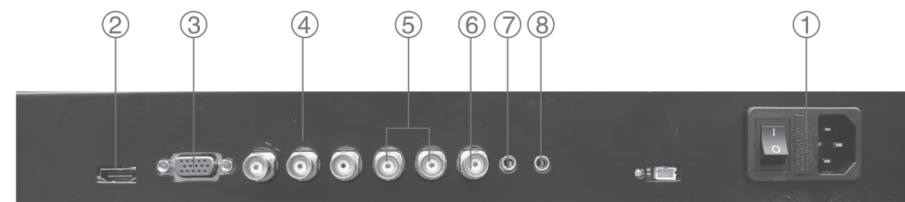

- ① AC110-220V ~50/60Hz 电源输入
- ② HDMI 为高清数字多媒体接口, 可以兼容DVI数字信号
- ③ VGA 可以连接电脑, 等其它图像信号输出终端
- ④ YPbPr 高清视频输入接口, 三个端口组成一组信号输入
- ⑤ VIN 1, VIN 2 视频信号输入接口
- ⑥ VOUT 视频输出接口
- ⑦ AUDIO1 VGA信号对应的音频输入接口
- ⑧ AUDIO2 YPbPr, AV1, AV2对应的音频输入接口

使用操作本产品之前, 请仔细阅读完本说明书, 并保留好以备将来参考。

遥控器说明



- | | |
|---------|------------------|
| POWER | 电源开关按键 |
| MUTE | 静音键 |
| PICTURE | 画面模式选择 |
| FREEZE | 画面静止键 |
| INPUT | 输入信号选择键 |
| UP ▲ | 菜单向上选择键 |
| DOWN ▼ | 菜单向下选择键 |
| RIGHT ► | 菜单内容调节/音量增大键 |
| LEFT ◀ | 菜单内容调节/音量减小键 |
| MENU | 菜单键 |
| VGA | VGA信号选择键 |
| YPbPr | YPbPr信号选择键 |
| HDMI | HDMI信号选择键 |
| AV | AV信号选择键 |
| S-VIDEO | S-VIDEO信号选择键(备用) |
| DVI | DVI信号选择键(备用) |

使用遥控器时的注意事项:

1. 切勿使遥控器受到剧烈震动。
2. 不要将遥控器放在高温、高湿的地方, 更不能溅上液体。
3. 勿将主机的遥控感应窗 (红外接收头) 暴露在直射阳光或其他强烈照明光线下, 否则可能会导致遥控失灵或操作失误。
4. 要保证遥控器的电池电力足够, 否则会导致遥控失效。

特别说明:


1. RIGHT ► 键在菜单调节中, 有进入某项菜单中的功能, 相当于ENTER键。



机顶不能放置盛液体容器
机器不能遭受水滴和水溅




系统设置

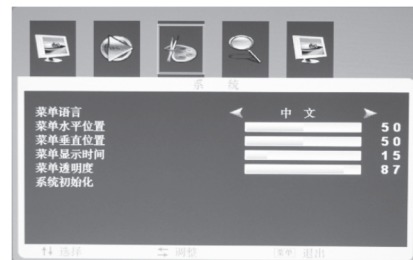

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。




特殊设置

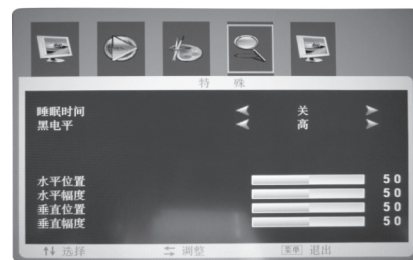

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。



画中画设置

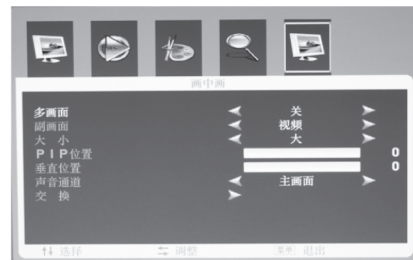

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。


操作说明 (VGA 模式)

输入为电脑 (VGA) 模式下的设定

- 1、按下<MENU>键调出主菜单；
- 2、按<◀>、<▶>键选择子菜单，分别有“电脑”、“声音”、“系统”、“几何”、“画中画”共5类子菜单；
- 3、按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整。




电脑设置

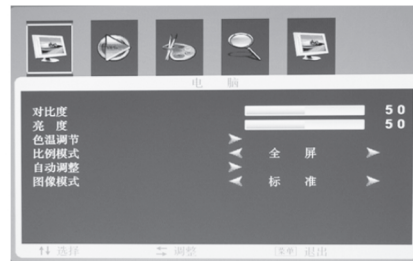

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。



声音设置 (仅适用于有声音的型号)

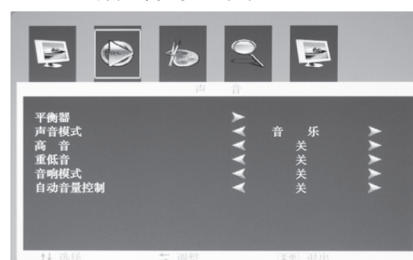

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。




系统设置



按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。




几何设置

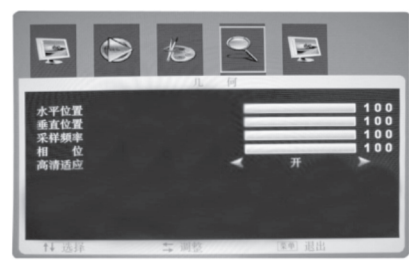

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。



画中画设置

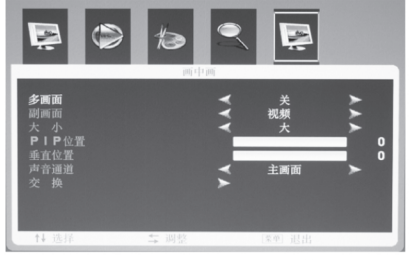

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。


操作说明 (AV、YPbPr、HDMI模式)

输入为AV、YPbPr、HDMI模式下的设定

- 1、按下<MENU>键调出主菜单；
- 2、按<◀>、<▶>键选择子菜单，分别有“图像”、“声音”、“系统”、“特殊”、“画中画”共5类子菜单；
- 3、按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整。




图像设置

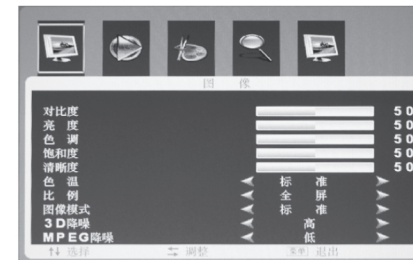

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。



声音设置 (仅适用于有声音的型号)

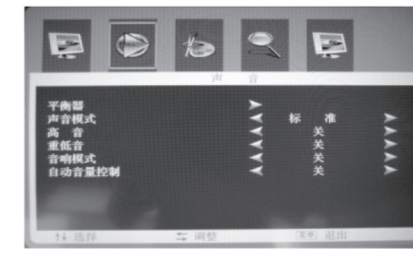

按<▼>键进入二级子菜单，再按<▲>、<▼>键选择项，按<◀>、<▶>键对该项的参数进行调整，按<MENU>键退出。